

PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: ALTAVOZ CON BLUETOOTH	SERIE No.:	
MARCA: iTrak by Encore Technology	MODELO: BT0211	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

iTrak
by Encore Technology

Altavoz con Bluetooth



Modelo BT0211

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

ESPECIFICACIONES

5 V  2.5 A (Con adaptador)
ó 6 x 1.5 V  Baterías "AA"

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.0014 kWh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.31 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: ALTAVOZ CON BLUETOOTH
MARCA: iTrak by Encore Technology
MODELO: BT0211

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDADORES, S.A. DE C.V.
 AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61
 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO
 XALPA, TLALNEPANTLA
 ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx
 DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

R.F.C.:

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de acudir a servicio técnico por favor verifique estos problemas y sus posibles soluciones.



SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
No enciende	Es posible que no se encuentre bien conectado a la toma de corriente	Conecte correctamente el cable de corriente ca/cc
	El interruptor está en la posición de apagado (OFF)	Ponga el interruptor de encendido en POWER.
	El botón de la unidad no ha sido presionado para encender	Presione el botón de encendido (POWER) en la unidad (el indicador de encendido estará en rojo)
No hay Sonido	El volumen esta en mínimo	Presione el botón de volumen VOL + para incrementar el sonido.
	La fuente a la que esta conectando la unidad no está reproduciendo	Reproduzca música en el dispositivo conectado.
	La salida de sonido del aparato al que se está conectando puede ser muy débil o estar muy baja	Verifique la fuente y el nivel de volumen de la fuente que esta conectando.
	La conexión de entrada de audio está mal conectada	Revise y haga los ajustes necesarios en la fuente AUX o en el Bluetooth
Sonido distorsionado	El volumen está muy alto	Reduzca el nivel de volumen con el botón VOL-
	El volumen en la fuente, dispositivo o AUX que esta conectando está muy alto	Reduzca el nivel de volumen en los dispositivos.
La recepción del Bluetooth es fallida	No se encuentra en modo Bluetooth	Haga el cambio a colocar en modo Bluetooth, el indicador debe estar en azul
	Al cable Auxiliar no está correctamente conectado	Revise y conecte correctamente.

ANTES DE USAR LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Evite colocar la unidad en lugares húmedos, donde la temperatura sea muy alta, lugares grasos, contaminados, polvosos, etc.
- No coloque la unidad en la luz del sol o la lluvia.
- Cuando la unidad se ensucie de la superficie; por favor, limpie con un paño húmedo con agua solamente. No utilice ningún solvente.
- El adaptador de corriente ca/cc no puede ser sacado, arrastrado y/o atado.
- Por favor, desconecte el adaptador de corriente cuando la unidad no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.
- Si la unidad saca humo o presenta cualquier otro problema; desconecte el adaptador de corriente ca/cc de inmediato y consulte con el centro de servicio
- Para evitar accidentes graves no intente reparar la unidad, póngase en contacto con nuestro centro de servicio para la reparación o en caso de necesitar más información.

Localización de Controles.

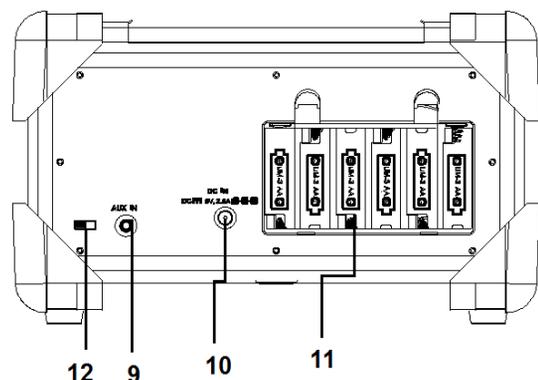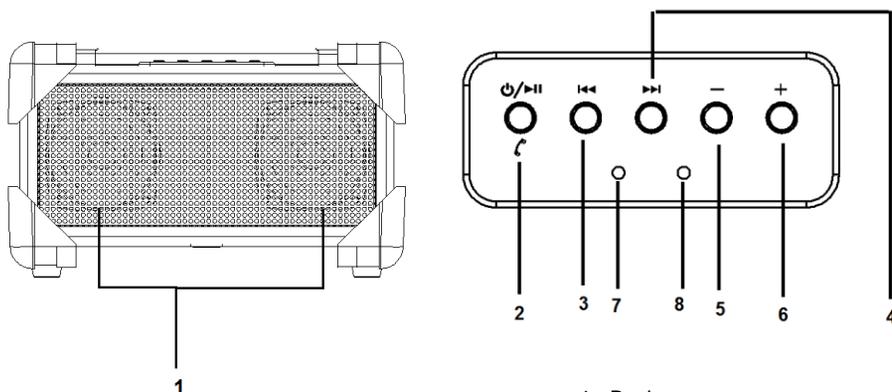

- 1.- Bocinas
- 2.- Botón Encendido/Reproducción/pausa/manos libres
- 3.- Botón Regresar
- 4.- Botón Adelantar
- 5.- Volumen -
- 6.- Volumen +
- 7.- Indicador de Encendido
- 8.- Indicador de Bluetooth
- 9.- Entrada de Auxiliar
- 10.- Entrada de adaptador de corriente ca/cc
- 11.- Compartimento de baterías
- 12.- Interruptor de Encendido/Apagado

Funcionamiento del Bluetooth

1. Pulse el botón de encendido / apagado en la parte posterior de la unidad presionándolo para encender. En la parte superior de la unidad el botón de POWER (Encendido) El indicador POWER se encenderá.
2. Cuando la unidad se enciende el indicador Bluetooth se encenderá y la unidad entrará a modo Bluetooth de forma automática. (El indicador Bluetooth se pondrá azul y se mantendrá parpadeando)
3. Deje que su teléfono celular entre en el modo de conexión Bluetooth. Durante la búsqueda el indicador de Bluetooth azul seguirá parpadeando. Una vez concluida la búsqueda elija CAB-.0211M como el dispositivo al cual conectarse. Una vez conectado, el indicador de Bluetooth permanece encendido. La bocina iniciará la reproducción.
4. Pulse los botones ◀◀ para saltar a la pista anterior. Pulse ▶▶ para saltar a la pista siguiente.
5. Mantenga presionado ◀◀ para saltar hacia atrás a una parte específica de la pista. Mantenga presionado ▶▶ para avanzar a una parte específica de la pista.
6. Presione el botón + para aumentar el volumen. Presione el botón - para bajar el volumen.
7. Durante la reproducción, presione el botón PLAY / PAUSE para hacer una pausa.
8. El micrófono incorporado de esta unidad permite la función manos libres en el modo Bluetooth
 - Presione el botón de manos libres para contestar una llamada.
 - Pulse el botón de manos libres de nuevo para colgar.
9. Mantenga pulsado el botón POWER para apagar

Nota:

- Presione la contraseña inicial 0000 cuando conecte con el Bluetooth.
- Cuando entren llamadas hable con las bocinas para obtener una mejor recepción
- Antes de hacer la conexión a Bluetooth asegúrese de que el Cable Auxiliar no esta conectado en la entrada de AUX IN

Funcionamiento del Auxiliar

1. Conecte el cable de conexión de audio con conector estéreo de 3,5 mm a la entrada AUX en la parte trasera de la unidad y el indicador de Bluetooth parpadeará.
2. Conecte el otro extremo a la salida de audio / teléfono / MP3 u otros dispositivos.
3. Presione el botón + para aumentar el volumen. Presione el botón - para bajar el volumen.

ESPECIFICACIONES

Tecnología Bluetooth	2.0 + EDR
Potencia de salida en audio	2 x 2W RMS
La distancia eficaz de la tecnología Bluetooth	10 m
Impedancia de las bocinas:	4 Ohm 3 W x 2
Fuente de alimentación:	Adaptador de corriente ca/cc
Entrada:	100-240 Vca 50-60 Hz 0.4 A
Salida:	5 V cc 2,5 A

Accesorios

Adaptador de Corriente ca/cc	1 pieza
Manual de usuario	1 pieza